

JTS® 全方位連結
H-88 無線 K 歌智能行動麥克風



功能說明

① 電池指示燈

② 按鍵鎖

(綠燈：未上鎖 / 紅燈：上鎖)

③ 分享

④ 外響

⑤ 女聲 / 男聲

(可自行定義設定數值)

⑥ AUX / 藍牙

(AUX：音源輸入 / 藍牙：開啟藍牙)

⑦ 麥克風

(閃橘：調整音量模式 / 閃白：靜音模式)

⑧ 高音

⑨ 低音

⑩ 回響

⑪ 頻道

⑫ 伴音

⑬ ◀、▶ 調整鍵

(⑨~⑫ 設定值按鍵)

⑭ 電源 / 靜音鍵


⑮ 耳機孔

⑯ Micro USB

充電 / 錄音 / Line In (AUX In)

⑰ 七段顯示

⑱ 觸控面板

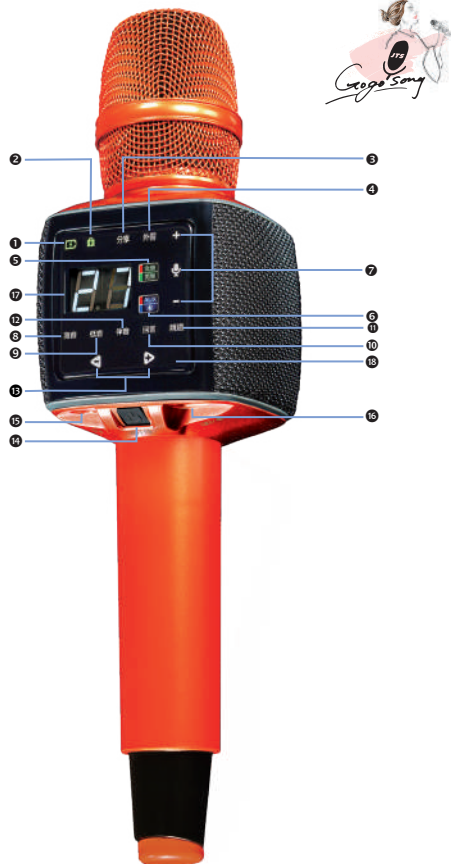

恢復原廠設定：關機狀態下，先按住觸控面板再同時長按電源鍵，5sec 即可恢復原廠設定。

Gogosong 無線行動 K 歌系統可搭配 《全名 Party》 或 K 歌卡拉吧  等其他相關 APP 操作使用，iOS 裝置請至 App Store、Android 裝置請至 Play 商店下載安裝後方可使用。

開機 / 靜音鍵

電源 / 靜音鍵：

長按 3 秒開機，長按 2 秒關機。
在開機狀態下，短按進入靜音模式，再短按解除。



電池安裝

1. 先將發射器外管旋開。(圖 1)
2. 將 1 顆 18650 鋰電池依極性標示置入電池槽內。(圖 2)
3. 將外管鎖上。(圖 3)
4. 開機方式長按 3 秒電源開關即可啟動。(圖 4)
5. 配合操作說明設定 Gogosong 參數。

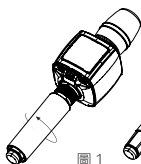


圖 1

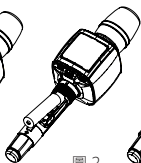


圖 2


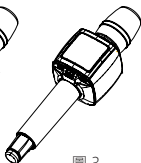


圖 3



圖 4

充電操作

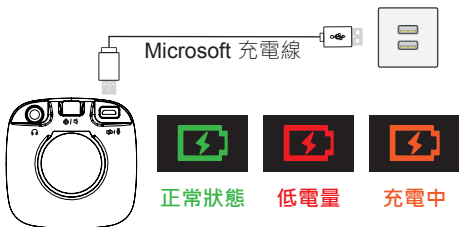

藍牙連接



功能說明



高音 / 低音

短按 "高音" 或 "低音"，設定值從 -9 到 9，再短按儲存 (離開) 設定模式。



回響

短按 "回響"，設定值從 0 到 33，調整音源回響，再短按儲存 (離開) 設定模式。



麥克風音量

白光恆亮：不支援按鍵功能，僅燈號指示。
閃橘：調整音量大小，按 +(-)，設定值從 0 到 33。
閃白：靜音。



AUX/※ (關閉：未亮)

AUX：音源輸入功能

※：藍牙功能



外響 (不支援：未亮)

白光：關閉功能
橘燈：開啟功能，外部無線接收機可接收麥克風上的聲音。



伴音

短按 "伴音"，設定值從 0 到 33，調整伴音音量，再短按儲存 (離開) 設定模式。



頻道

短按 "頻道"，系統 9 個群組，每群組 9 個頻道，依頻寬差異數量調整，短按儲存 (離開) 設定模式。



男聲 / 女聲

聲調優化適合**男聲**

聲調優化適合**女聲**

(使用者也可自行定義聲調)



分享 (不支援：未亮)

白光：關閉功能
橘燈：開啟功能，可接收共享器的音樂和控制訊號。

高音/低音、伴音、回響、頻道、麥克風音量設定完，可進入其他功能或閒置 10sec 自動儲存跳出。

T-88 安裝說明



1

關機狀態下，先將 Gogosong 外管旋開。



2

將卡榫往上打開，並抽出原先下本體。



3

將抽出下本體更換成 T-88 發射模組，並對準溝槽插入本體，扣上卡榫。



4

將外管鎖上即可。



5

配合操作說明設定 Gogosong 參數。

- 1 開機後，"外響"亮白光。




- 3 短按"頻道"，"頻道"橘燈閃爍，十位數表示群組，個位數表示頻道，按"-"或"+",依頻寬差異數量調整。(發射與接收需頻道相同)



群組 頻道

- 2 按一下"外響"，
橘燈恆亮：開啟 T-88 發射模組，H-88 喇叭音量降低½。
再按一下"外響"，
橘燈閃爍：開啟 T-88 發射模組，H-88 喇叭無聲。

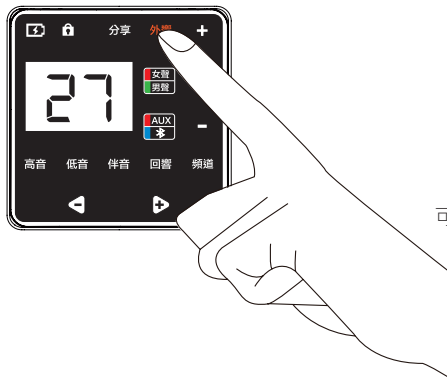

- 4 將 R-1 上的 $\phi 6.3\text{mm}$ 插頭插至混音器或擴大機的音源輸入插座上。



R-1 產品特色

- ▶ 使用頻率為 UHF 頻段，可避免『頻率塞車』或訊號干擾。
- ▶ 本系統採用 UHF『數位鎖定頻率合成』系統，可快速切換頻道。
- ▶ 該系統最多提供 9 個群組，每個群組最多 9 頻道，依頻寬差異數量有所不同。
- ▶ 採用最先進的接收電路，可避免訊號中斷或不穩定的問題。
- ▶ 接收機內建靜音及音碼鎖定迴路功能，可以有效地抑制雜音的干擾。
- ▶ 人性化設計，操作簡便。



R-1 規格

頻率振盪模式	PLL 鎖相環迴路
載波頻率範圍	470~960 MHz(依當地法規)
訊號雜訊比 S/N	>100dB(A)
總失真率 T.H.D	<0.6% @1KHz
功能顯示方式	LED
功能顯示內容	AF 狀態
可 控 制 功 能	電源開關、頻道
音頻輸出準位	-15dB
音頻輸出阻抗	600Ω
靜 音 方 式	雜訊靜音及音碼鎖定
輸出插座型式	1 個單音 ϕ 6.3mm 插頭
電 源 供 應	5VDC/500mA
尺 寸 (mm)	24.5mm (寬) x 33.2mm (高) x 100mm (長)

R-1 功能說明

- ① 電源開關
- ② 七段式 LED 顯示
- ③ 頻道選擇
- ④ AF 指示
- ⑤ 天線
- ⑥ DCV 輸入 (充電孔)
- ⑦ 平衡的 6.3mm 接頭
- ⑧ 電池蓋



R-1 操作說明

※為避免損壞放大機，請於開啟接收機及發射器電源後，再將放大機電源開啟。

開機

1. 首先關掉外接放大器的電源或將音量轉到最小。
2. 長按 3 秒電源開關即可啟動。
3. 接著接收機上的 7 段式 LED 會亮起，表示開機正常。
4. 將手握無線麥克風靠近接收機將電源打開，正常情況下，接收機上的 AF 訊號指示燈會停止閃爍。
5. 接著再打開放大機的電源，並且調整音量調整至適當大小。

群組頻道切換選擇

1. 長按 ▲ 或 ▼ 2 秒可進入群組通道的設定模式，第一位數表示群組，第二位數表示通道，當通道往上調整超過最大時，群組會自動 +1，反之亦然。

紅色、綠色 ← 橙色




- 綠光：開機
(閃爍：無 AF 信號)
- 紅光：低電量
- 橙光：充電中

產品配件



T-88 外響 (無線傳輸器)

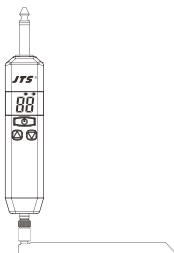

R-1 小型無線接收機



充電線



鋰電池
#18650

麥克風規格



產品名稱	Gogosong 無線行動 K 歌麥克風
拾音元件	動圈式麥克風
靈敏度	-56dB±3dB(0dB=1V/pa at 1KHz)
人聲頻率響應	50Hz-13.5KHz
音樂頻率響應	20Hz-20KHz
最大聲壓級	130dB SPL
喇叭參數	53mm 雙內磁 4Ω 7W
電池參數	3.7V 2400mAh
輸出功率	2*6W
充電電壓	DC 5V=1A
工作電壓	3.7V
信噪比	73.5dB
發射頻率	87MHz-108MHz (選配 FM-88) 470MHz-960MHz (選配 T-88)
發射距離	20M 以內 (無障礙情況下)
無線藍牙	藍牙 4.2
音頻孔	3.5mm
電源孔	Micro USB
音效調節	高音、低音、回響
產品尺寸	81.8(W)x298.3(H)x84.6(D)mm

MFG

JTS® PROFESSIONAL CO.,LTD

41280 台中市大里區工業九路148號

電話: 886-4-24938803 傳真: 886-4-24914890

信箱: jts@jts.com.tw

www.jts.com.tw Made in Taiwan 59518-001-01



寬升科技股份有限公司

台中市南屯區大富街80號

電話: 886-4-22587869 傳真: 886-4-22589859

信箱: gogosong@gogosong.com.tw

www.gogosong.com.tw



本公司工廠通過

ISO 9001 品質管理系統認證

ISO 14001 環境管理系統認證

